
/ 注意

- ●お手入れの前には必ず運転を停止し、 電源プラグを抜くかブレーカーを切る。 (感電の原因)
- 室内ユニットの金属部に手を触れない。 (けがの原因)

お 願 LI

- ●エアフィルターと光触媒集塵・脱臭フィルターを汚れたまま使用すると、 空気清浄、脱臭、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。
- ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みが き粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。(変形や変色、傷の原因)
- ●前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分 注意してください。
- ●前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。

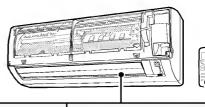





お願い

- ●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯 または水につけおきしてください。
- ●液体中性洗剤は洗剤の注意書きで決められた方法で使用 してください。
- ●粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、硬い タワシなどでこすらないでください。(変形、破損の原因)
- ●針にホコリが付着している場合は、分解し綿棒などのやわ らかいもので軽くふき取ってください。(下記参照)

お知らせ

●1800時間以上運転すると、内部クリーンランプが点滅して お知らせします。内部クリーンランプ点滅中はストリーマ 放電できません。

光触媒集摩・脱臭フィルタ・

■内部クリーンランプが点滅したら

掃除機




●掃除機でホコリを吸い取る。

水洗いしないでください。

●水洗いすると、集塵・脱臭効果が 低下して使えなくなります。

室内ユニット/リモコン

■汚れの気になるとき

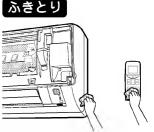

◆やわらかい布でからぶきする。

光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し・取付け

- 4 ストリーマユニットの裏側にある光触媒集塵・脱臭 フィルターを外す。
 - ●ストリーマユニットを持ち、ツメ6ヵ所を外す。

ストリーマユニット(裏側) 光触媒集塵・脱臭フィルター



- ●お手入れ終了後は、光触媒集塵・脱臭フィルターを ストリーマユニットの裏側にもとどおり取り付ける。
- ●光触媒集塵・脱臭フィルターは上下表裏の区別は ありません。
- 5 ストリーマユニットとエアフィルターを取り付け、 前面パネルを閉じる。
 - ▶ストリーマユニットは「カチッ」と音がするまで 差し込んで取り付けてください。
 - ●エアフィルターは左右の区別はありません。




エアフィルター取付け時の注意


「前」の表示を手前にして、本体のツメ(下2ヵ所)に 必ず差し込んでください。


マユニットの分解と組立て ストリ



②矢印の方向に押す。

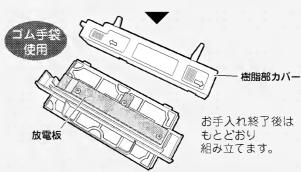

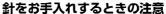

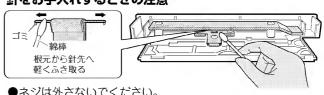


- ●ネジは外さないでください。
- ●針が変形すると脱臭能力が低下します。

こんなときは

日常の点検について

- **■**異常がある場合は、運転を停止し、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。▶29ページ
- ■障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。

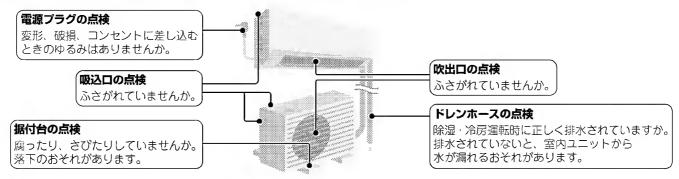

運転ランプが点滅するとき



運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、またはブレー カーを切り、約1分後もう一度電源を入れ運転を行ってください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認 し、対応を行ってください。

内部クリーンランプが 点滅しているとき ▶20, 21ベージ

快訊 < (2)トリーマ 真ないス

ヘヤギリー健康全界

エラーコードが確認できなかった場合

(7977) (取消

(エラーコードを確認する)

●リモコン表示部に「00」が表示されます。

2「取消 を押して「ピー♪」と鳴ったときのエラーコードを確認し、下表の操作と対応を行ってください。



●該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピピッ♪」と鳴ります。

●【取消】を糸	95秒間押すか、しばらくすると通常表示に戻ります。
エラーコードと確認内容	操作と対応
AH ストリーマユニットが正しく取り付けられて いますか?	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから ストリーマユニットを取り付け、もう一度電源を入れて ストリーマ空気清浄運転をしてください。
A5 エアフィルターが汚れていませんか?	運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。 ▶20ページ その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、 もう一度電源を入れて運転してください。
E7 室外ユニットのファンに棒などの 異物が入っていませんか?	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を 取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
F3,F6,L3,L4,L5 車などで室外ユニットの 吹出口をふさいでいませんか?	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を 取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
その他のエラーコード、または	(►23 ~ -ÿ)

長期間使わないとき

- ①晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。 (内部クリーン運転のしかた (▶19ページ))
- ②運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレー 力一を切る。
- ③リモコンの電池を取り出す。
- ●エアコンは運転しないときでも電力を消費します。 ▶27ページ
- ●再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、 またはブレーカーを入れてください。 フラップが一度開き、また閉じます。

運転中に停電になったら

通電後「運転/停止」ボタンを押して運転を再開してください。

雷がなり始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか ブレーカーを切ってください。

エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
3	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	HO
7	A6
8	E7
9	U0

順番	エラーコード
10	F3
11	A5
12	F6
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	CC

順番	エラーコード
19	C4
20	C5
21	J3
22	J6
23	E5
24	Α1
25	E1
26	UA
27	H

エラーコード
P4
L3
L4
H7
U2
EA
AH
FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが 点滅しないときは、そのまま使用してください。



再度、運転ランプが点滅した場合。


renancia de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composic



下記の内容をお買い上げの販売店 またはダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。 ▶29ページ

ご連絡いただきたい内容

- 品名 ルームエアコン
 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日4. エラーコード
- 5. 電話番号・ご住所・お名前
- 6. 室外ユニットの設置場所

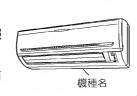

お知らせ

●その他動作が気になる場合は、「故障かな?と思ったら」をご確認ください。(▶24~26~-シ)

故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、<mark>お買い上げの販売店</mark>または<mark>ダイキンお客様ご相談窓□</mark>にご相談ください。 ▶29ページ

		(►29 [^] -
運転を停止してすぐに再運転したとき 運転モードを変更したとき	ありません	●エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。
を 運転しない (運転ランプが消えている)	お調べ	●ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?●電源プラグが外れていませんか?●停電ではありませんか?●リモコンの電池は入っていますか?
運転しない (運転ランプが点滅)	ください	●電源プラグまたはプレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再展運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえお買い上げの販売店にご連絡ください。 ▶22,23ページ 電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってください。
記 運転が止まった	あ故	●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。
と	り り ません ん	●入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように 最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(「運転」 停止」ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転してください。
途中で運転が止まる (運転ランプが点滅)	お調べください	●エアフィルターが汚れていませんか? 汚れの気になる場合は、エアフィルターを取り外してお掃除してください ▶20,21ペーシ ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか 運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物。 取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ お買い上げの販売店にご連絡ください。 ▶22,23ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。
重 し 除湿・冷房運転を 停止しても運転し続ける	ありません	●自動内部クリーンが「入」に設定されているため、内部クリーン運転だ 行っています。 内部クリーン運転を途中で止めたいとき ▶19ページ (お好みに合わないときは、自動内部クリーンを「切」に設定してください。
火 ・ 室外ユニットから水や湯気が出る	ありません	■暖房運転のとき ●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 ■冷房運転などのとき ●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
室内ユニットから霧が出る	70	●冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです
リ リモコン信号を受信しない、	ありません	●電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。 ▶8ページ

表示が勝手に変わる

風 暖房運転のときすぐに風が出ない		●エアコンを暖めています。1~4分間お待ちください。
が出ない。 途中で風が出なくなった に おう	故障ではありませ	●設定温度に到達したとき、暖房時は冷たい風をあてないため、また冷房時は湿度の上昇を抑えるため、風量を低くします。 室内温度が上がると(下がると)、自動的に運転を再開します。 ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。
除湿・冷房運転をしたとき	りません	●「風量自動」設定で、除湿・冷房運転すると、室内ユニットにこもった イヤなニオイを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。 約30秒お待ちください。
エアコンからイヤなニオイがする		●室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。 ▶29ペーシ)
音 「ギュッ」、「ギギッ」という音		●運転開始時および運転停止時にフラップの位置補正をするときの音です。
<i>7</i>	-	●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
す 連転中・停止中に「カチッ」という音 水の流れるような音		●エアコン内部に冷媒が流れているためです。
「プシュー」という音	故	●エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
 「ピシッ」という音	故障で	●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
「ポコッポコッ」という音	はあ	●お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる 音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。
「シュー」「パチパチ」「ジー」 という音	りません	●ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
暖房運転中に運転が止まり、 水の流れるような音がする		●室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 3~10分間お待ちください。
室外ユニットから「パキパキッ」 という音		●室外ユニットに付いた水が凍るときの音です。
1 A		●設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働きます。
伝えない・ 暖まらない よく冷えない・暖まらない	お調べください	●設定温度に近りくと能力を抑えて運転する機能が働きます。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。 ●エアフィルターが汚れていませんか? ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? ●リモコンの設定温度は適切ですか? ●窓や扉が開いていませんか? ●風量調節、風向調節は適切ですか?

ストリーマ放電の音がしなくなった

ストリーマユニットの金属部分に こげたような跡がある

ストリーマ空気清浄運転できない

ありません 故障では

●ストリーマユニットの針先が汚れていませんか? 針のお手入れをしてください。 ▶20,21ページ

●ストリーマ放電の跡で異常ではありません。

●風量調節、風向調節は適切ですか? ●換気扇が回っていませんか?

く だ 調 べ

●ストリーマユニットは正しく取り付けられていますか? ストリーマユニットを正しく取り付けてください。 ▶20,21ページ

故障かな?と思ったら

その	故障ではあり	■運転を停止した直後 ●製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 ■運転を停止している間 ●屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。
除湿運転しているのに 湿度が下がらない	りません	●室内・屋外の周囲状況によってはご希望の湿度にならない場合があります。 温度調節を低めに設定してください。
内部クリーンランプが点滅する	1 h	●ストリーマユニットをお手入れしてください。 ▶20, 21ベ –ジ
運転中、急に動きがおかしくなる	お調べください	 ●運転中、本体内部に手を入れていませんか?(触れていませんか) 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合があります ので本体内部には手を入れないでください。 ●雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、 リモコンで再度運転をしてください。

	項。目	種	電	+	冷		+	÷	房		÷	÷	暖				房	+		冷暖	通	区	外	外	外	質
		*		余	消	エネ	運	運	面積めやす		暖	暖房	消	低温	エネ	運	運	面積めやす		房亚	年エネ		形	形	形	
		*		房	費	ルギ	転	転	鉄筋	木造	房	低	費	消	ルギ	転	転	鉄筋アバ	木造	均エネ	ヤルギ	分	7	4	7	*
			+	能	電	 消	電	<i>∓</i> ∆	鉄筋アパート	戸南向	能	温能	電	費電	消	電	Ŧ4	アバーし	南向	ルギー	消	71	法(室	法(法金	***
			源	力	カ	費効	流	音	一空回物洪卿	き和	力	力	カ	力	費効	流	音	- 空向参洋室	き和	消費	費効		高さ)	(副	(奥行)	量
機種		類	相/∀	(kW)	(W)	率	(A)	(dB)	洋室	室	(<w)< td=""><td>(kW)</td><td>(W)</td><td>(W)</td><td>率</td><td>(A)</td><td>(dB)</td><td>洋室</td><td>室</td><td>効率</td><td>率</td><td>名</td><td>(mm)</td><td>(mm)</td><td>(mm)</td><td>(kg)</td></w)<>	(kW)	(W)	(W)	率	(A)	(dB)	洋室	室	効率	率	名	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
S22MTPS-W(C)	内 F22MTPS-W(C)		単/100	2.2	490	4.49	5.7	45	15	10	2.2	2.8	410	850	5.37	4.7	46	10	8	4.93	5.8	A	290	795	248	10
	外 R22MPS		室内電源				-	45									45		Ů				550	658	275	22
S25MTPS-W(C)	内 F25MTPS-W(C)		単/100	2,5	565	4.42	6.6	45	17	11	2.8	3.0	530	990	5.28	61	46	13	10	4.85	5.8	A	290	795	248	10
02011111 0 11 (0)	外 R25MPS		室内電源	_,0	000	1, 12	0,0	46				0,0	000	000	0,20	0,1	46		10	1,00	0,0	, ,	550	658	275	26
S28MTPS-W(C)	内 F28MTPS-W(C)		単/100	2.8	665	4.21	77	46	19	13	3.6	3.2	820	1000	4.39	94	47	16	1.3	4.30	<u> </u>	A	290	795	248	11
02011111 0 11(0)	外 R28MPS	冷房	室内電源	2.0	000	1.21	,.,	46	10	10	0.0	0.2	020	1000	1.00	0.1	46	10	10	1.00	0.0	, · ·	550	658	275	27
S36MTPS-W(C)	内 F36MTPS-W(C)		単/100	3.6	1170	3.08	13.6	45	25	16	4.2	40	1050	1521	4.00	121	46	19	15	3.54	4.9	С	290	795	248	10
03014111 0 44(0)	外 R36MPS	房兼	室内電源	5.0	1 10	3.00	13.0	48	2	0	7.2	7.0	1030	1020	4.00	12.1	49	15	15	0.54	4.0		550	658	275	27
S40MTPP-W(C)	内 F40MTPP-W(C)	暖房兼用セ	単/200	4.0	12/10	3.23	67	45	28	18	5.0	F 3	12/10	2200	4.03	67	45	23	1.8	3.63	4.9		290	795	248	11
O401W1111-1919(O)	外 R40MPP	パレ	室内電源	4.0	1240	0.20	0.7	47	20	10	5.0	0.0	1640	2200	4.00	0.7	49	20	10	0.00	7.3		595	795	300	37
S40MTPV-W(C)	内 F40MTPV-W(C)	 - -	単/200	4.0	12/10	3.23	67	45	28	18	5.0	5.3	12/10	2201	4.03	67	45	23	18	3.63	4.9	C	290	795	248	11
04014111 \$ \$\$(0)	外 R40MPV	形(イ	室外電源	٦.0	1240	0.20	0.7	47	20	10	5.0	5.5	1240	2200	4.00	0.7	49	20	10	0.00	4.5	Ü	595	795	300	37
S50MTPP-W(C)	内 F50MTPP-W(C)	シバ	単/200	5.0	1/00	3.57	7.1	50	34	23	6.0	6.1	1300	2337	4.32	73	51	27	22	3.95	5.5	E	290	795	248	11
030141111-44 (0)	外 R50MPP	タ	室内電源	5.0	1-00	0.07	7.4	49	J4	2	0.0	0.1	1000	2000	4.52	7.5	50	21		0.55	5.5		595	795	300	41
S50MTPV-W(C)	内 F50MTPV-W(C)	J	単/200	5.0	1/00	3.57	7/1	50	34	23	6.0	6.1	1300	2220	4.32	73	51	27	22	3.95	5.5	E	290	795	248	11
00014111 A-48 (C)	外 R50MPV		室外電源	3.0	1-00	3.57	/.4	49	54	20	0.0	0.1	1030	2000	4.52	/.5	50	"	~~	0.30	0.0	-	595	795	300	41
S56MTPP-W(C)	内 F56MTPP-W(C)		単/200	5.6	1000	2.84	10.4	51	39	25	6.7	63	1670	2520	4.01	8.7	52	30	24	3,43	F 1	F	290	795	248	11
ODUNIT F-W (C)	外 R56MPP		室内電源	5,0	1370	2.04	10,4	49	JJ	20	0,7	0,3	IU/U	دان	4.01	0,7	51	JU	24	5,43	U, I		595	795	300	41
S56MTPV-W(C)	内 F56MTPV-W(C)		単/200	5.6	1000	204	10.4	51	39	25	6.0	62	1670	2530	1.01	8.7	52	30	24	2 42	E 1	F	290	795	248	11
1930	外 R56MPV		室外電源	5.6	1370	2.84	10,4	49	39	20	6.7	6.3	1070	2030	4.01	ŏ,/	51	30	24	3,43	0,1	-	595	795	300	41

付 属 品 取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4形アルカリ乾電池(2)、 光触媒集塵・脱臭フィルター(1)

- ●冷房·暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- ■この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- ●停止のときもマイコンを働かせるため、約1ワットの電力を消費します。 (入タイマー設定時や圧縮機の予熱時は約10~35ワットの電力を消費します。)
- ●本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- ●製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- ●暖房低温能力は外気温2℃の場合を示しています。
- ●最大風量となる風向設定での数値を示しています。

■運転条件

右表の条件以外で運転を続けると、

- ●安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
- ●除湿・冷房運転の場合は室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。

除湿	屋外温度18℃~35℃ 室内温度18℃~30℃	室内湿度80%以下
冷房	屋外温度21℃~43℃ 室内温度21℃~32℃	室内湿度80%以下
暖房	屋外温度-10℃~24℃室内温度27℃以下	

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- ■保証書(別添)は販売店で所定事項を記入して お渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、 大切に保管してください。
- ■保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし 冷媒系統部分については5年間です。

<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただき ます。

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

修理を依頼されるとき

■22~26ページにしたがって調べていただき、なお異常がある ときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカー を切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. 電話番号・ご住所・お名前
- 6. 室外ユニットの設置場所



機種名

補修用性能部品の保有期間について

- ■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 10年です。
 - ●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品のことです。

|点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が 汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリが たまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、 室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常 のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備は お買い上げの販売店にご相談ください。

なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果が損なわ れたり、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響を あたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれが あります。

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談 ください。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの エアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町 村に引き渡すことが求められています。

(据付場所について

移設について

増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付けする 場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 窓口にご依頼ください。 129ページ

- ■次の場所へ据付けされる場合は、お買い上げの販売店にご相談 ください。
 - ●油・蒸気・油煙の発生するところ。
 - ●海浜地区など塩分の多いところ。
 - ●温泉地など硫化ガスの発生するところ。
 - ●積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。
- ■室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください。

|運転音にも配慮を

- ■次のような場所をお選びください。
 - ●エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
 - ●室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑に ならない場所。

電気工事について

●電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

(別売品について

お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間の使用で汚れがひどくなった場合、光触媒集塵・脱臭フィルターは、お買い 上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。▶29ページ)

品名	品 番	交換のめやす
光触媒集塵・脱臭 フィルター(1枚)	KAF021A42	約3年

廃棄について

ご使用済みの光触媒集塵・脱臭フィルターは、可燃物ゴミ として処分してください。(材質:紙)

詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがって ください。

交換する場合

●ストリーマユニットから取外し、新しいフィルターと 取り換える。(ツメ6ヵ所)

ストリーマユニット(裏側)

光触媒集塵・脱臭フィルター



●光触媒集塵・脱臭フィルターは上下表裏の区別はあり ません。

お客様ご相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは **ダイキンコンタクトセンター** へご連絡ください。

タイキンコンタクーセンター(お客様総合窓口) 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

550 0120 - 88 - 1081

(全国共通フリーダイヤル)

対応業務

営業時間

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

商品に関するすべてのご相談・ お問合わせをお受けいたします。 /修理、メンテナンス、取扱い、

機種選定および別売品・消耗品 補用部品の販売など

24時間365日対応いたします。

http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

1004

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容 を室内ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- ●運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用する ことができる標準的な期間です。
- ●製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の 標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための ■標準使用条件 標準使用条件による(JIS C 9921-3)

	電	原電圧		製品の定格電圧による								
	居	波数		50/60Hz								
		室内温度		27℃(乾球温度)								
	 冷 房	室内湿度		47% (湿球温度19℃)								
		室外温度		35℃(乾球温度)								
環境条件		室外湿度		40%(湿球温度24℃)								
		室内温度		20℃(乾球温度)								
	 暖房	室内湿度	59%(湿球温度15℃)									
		室外温度	7℃(乾球温度)									
		室外湿度	87% (湿球温度 6 ℃)									
	設i	置条件		製品の据付説明書による標準設置								
負荷条件	,	住宅	木造平屋、南向き和室、居間									
其彻来什	部屋	の広さ	機種能力に見合った広さの部屋(畳数)									
	1 年閏	の使用日数	東京	冷房6月2日から9月21日までの112日間								
	一十回		モデル	暖房10月28日から4月14日までの169日間								
想定時間	1 ⊟ ⊄	使用時間	冷房 9時間/日 暖房 7時間/日									
	1 年間	の使用時間		冷房:1,008時間/年 暖房:1,183時間/年								

用語集(さくいん)


so m /6	用器	内 客	
专任	アース端子	アース線を接続するための端子です。	6
あ行	エアフィルター	ホコリを除去するフィルターです。	6, 20, 21
	快眠運転	室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めを サポートする運転です。	17
か行	風ないス運転	風量と風向を調節して、風が直接体にあたりにくくする運転です。	13
	健康冷房運転	屋外と室内の温度差が体にやさしい温度差となるよう エアコンが設定温度を自動で決める冷房運転です。	15
	自動内部クリーン	除湿・冷房運転後、自動で内部クリーン運転を行う設定です。	19
さ行	除湿運転	補助的に空気を暖めることで室内温度の低下を抑えながら 湿気を取り除く運転です。	10
	接続電線	室内ユニットと室外ユニットをつなぐ電線です。	6
た行	ドレンホース	運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースです。	6

50音順 用 語 ヘージ						
な行内部クリーン運転	エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑える運転です。	19				

は行	光触媒集塵·脱臭 フィルター	ウイルスやアレル物質、ニオイを吸着します。	6, 20, 21
	V字型温度制御	快眠運転開始から約3時間かけて約2℃温度を下げて深い眠りを 誘い、起床時刻の約1時間前から約1℃温度を上げて起床を うながす温度制御です。	17
	フラップ	上下風向を調節する羽根です。	6, 12, 13

ルーバー	左右風向を調節する羽根です。	6, 12
冷媒配管	ガス(冷媒)が流れている銅製のパイプです。	6

よくあるご質問 お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

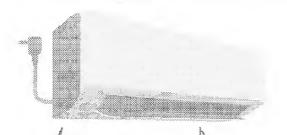

Q: 室外ユニットから水や湯気が出る

▲:屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換 器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあり ます。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって 出るためです。

Q: 運転を停止しても運転し続ける


A:内部クリーン運転をしているためです。

▶19ページ

Q: 冷えない・暖まらない

- A:●設定温度に近づくと能力を抑えて運転する機能が働くためです。 お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
 - ●エアフィルターが汚れていると、エアコンの能力が低下します。 定期的にエアフィルターのお手入れをしてください。

▶20. 21ページ

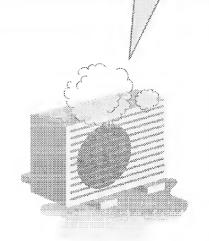

フロンについて



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に あたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類) が封入さ れていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡し をしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html





はありませんか?このような症状

●電源コード、プラグが異常に熱い。

- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に!

- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。



お客様メモ ご購入店名

TEL

据付年月日

年

 $\boldsymbol{\mathsf{H}}$

|3P278640-1A|M10B249A (1101) 🖽